


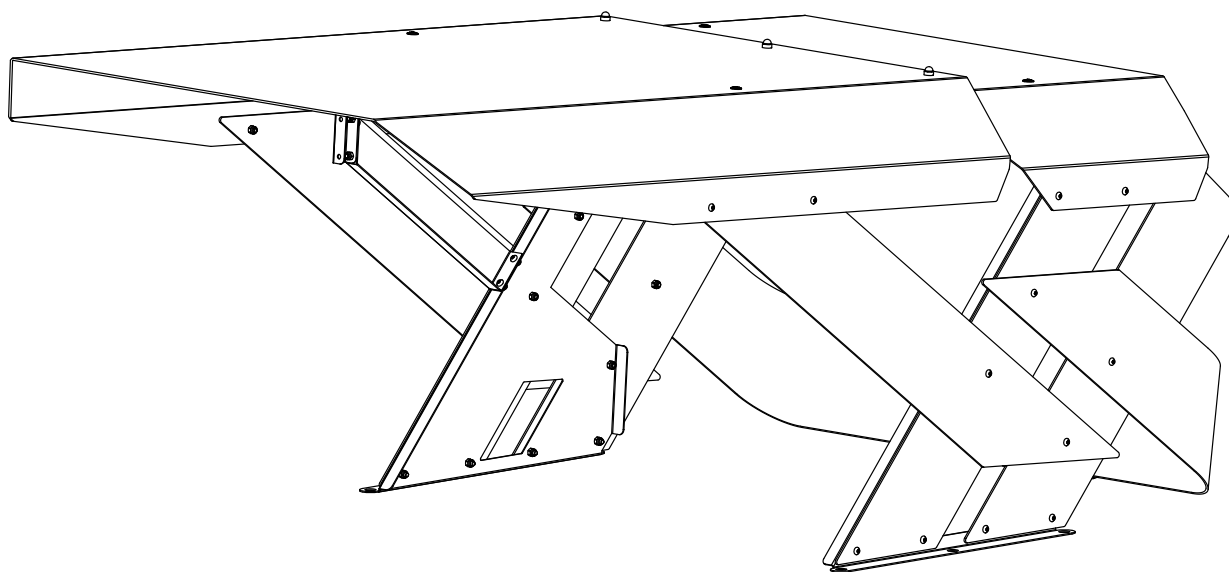


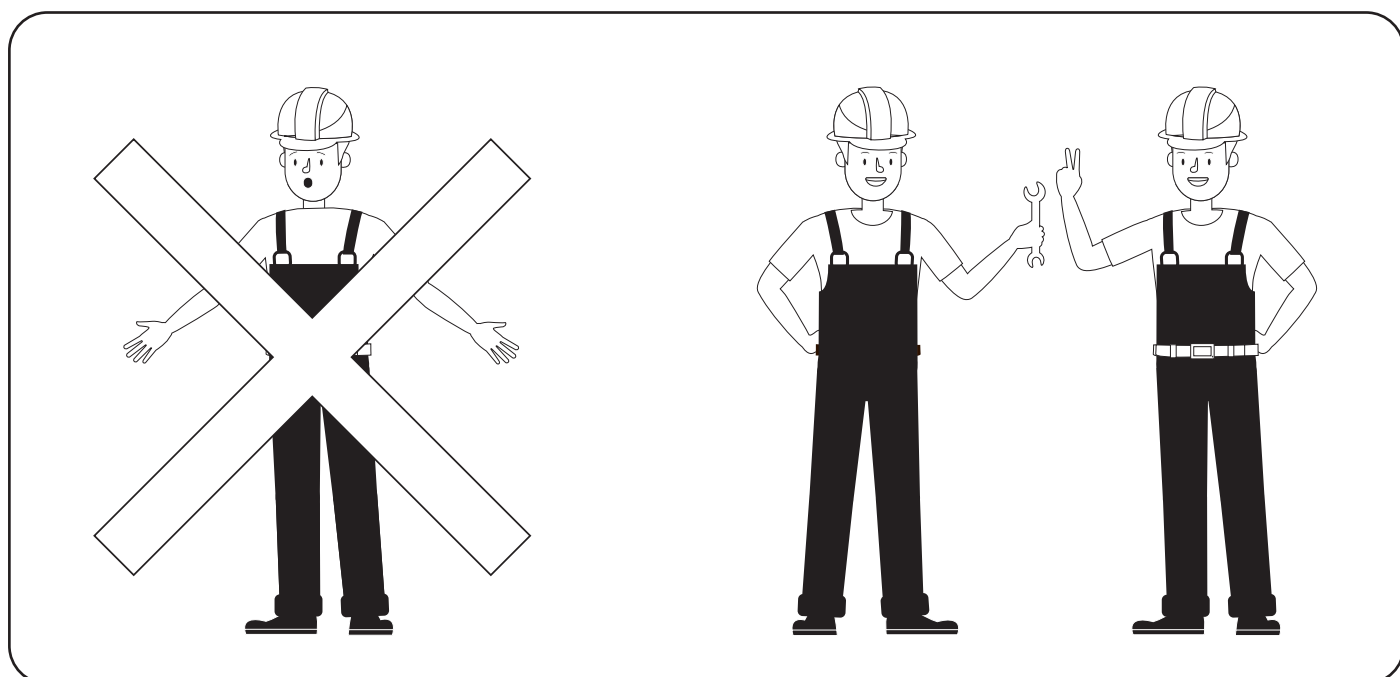


Möbiling Yarbo

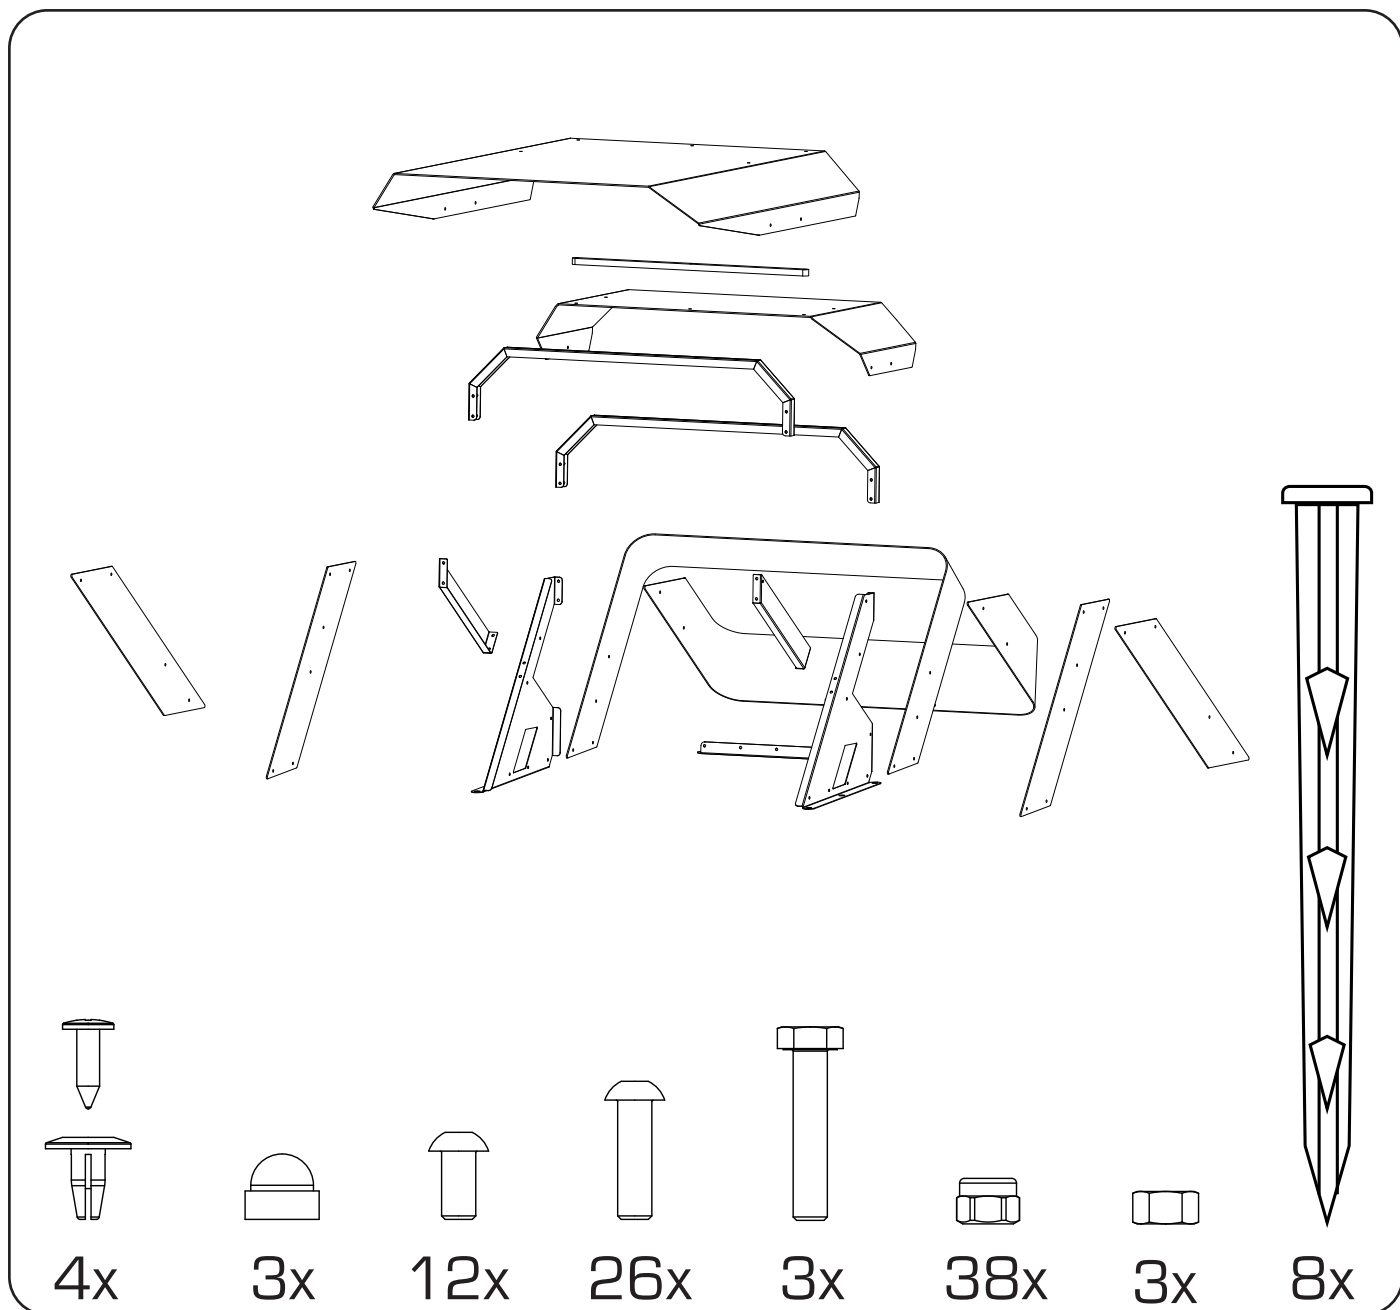

x2

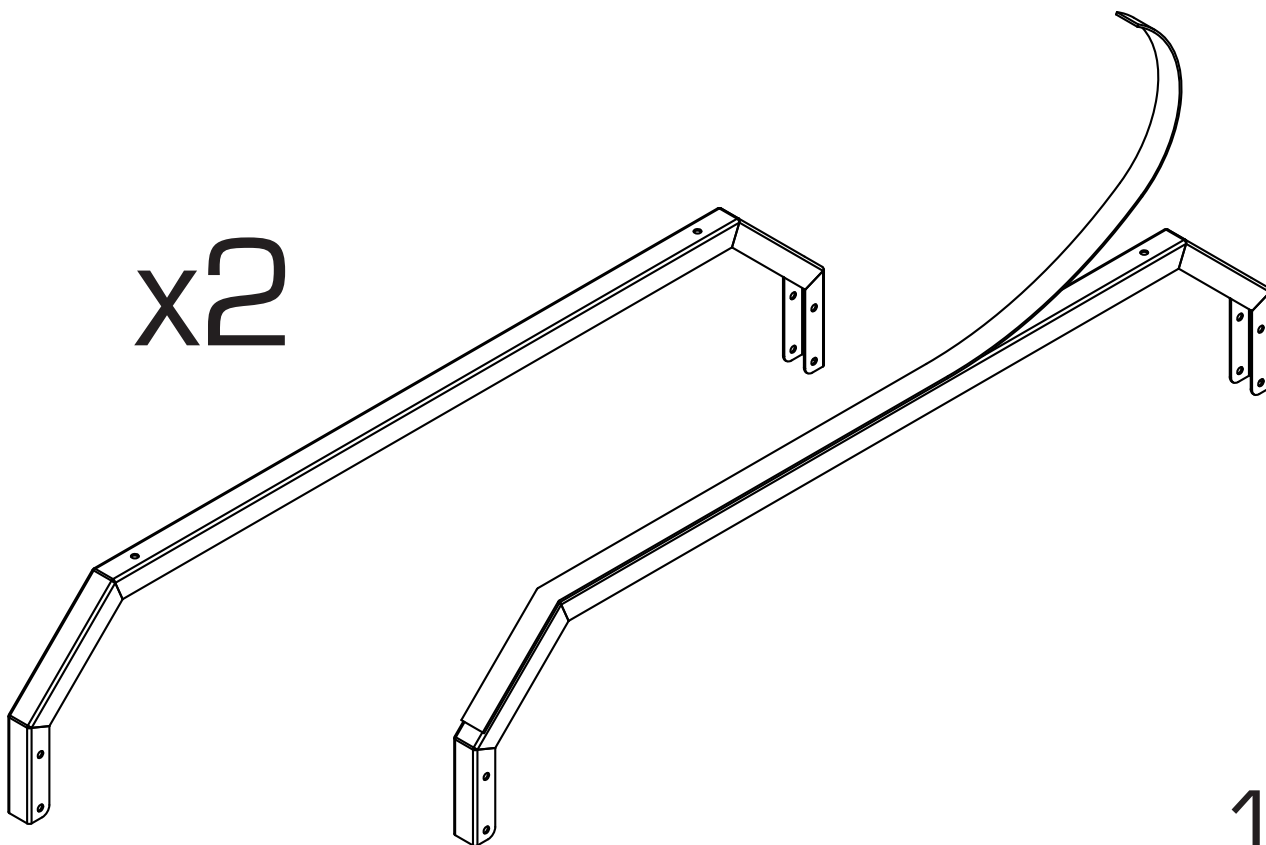

1

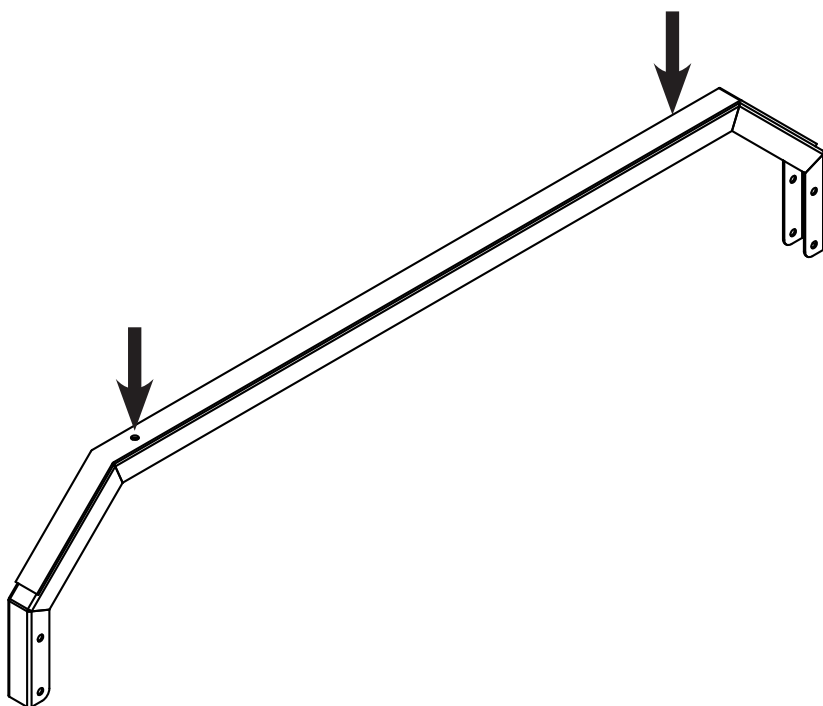

2

EN

Punch holes through foam using a drill bit, an awl or a screwdriver.

DE



Bohren Sie Löcher in den Schaumstoff mit einem Bohrer, einem Pfriem oder einem Schraubendreher.

FR



Percez des trous dans la mousse à l'aide d'un foret, d'un poinçon ou d'un tourne-vis.

IT



Fai dei fori nella schiuma usando una punta da trapano, un punteruolo o un cacciavite.

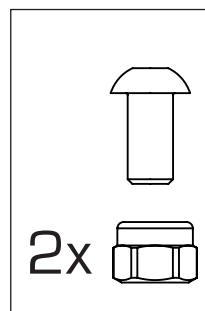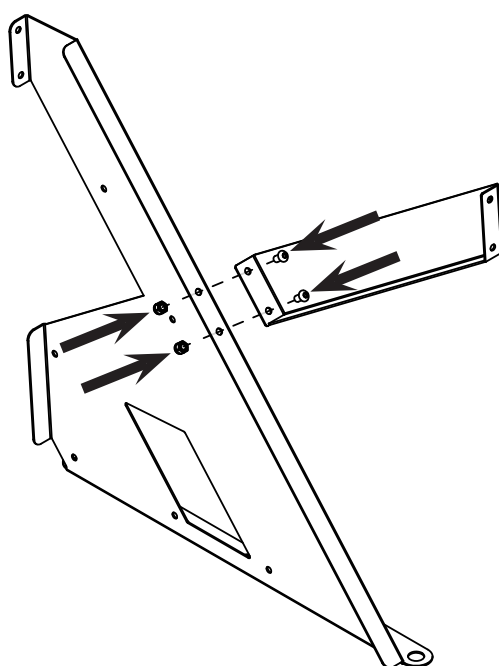


3

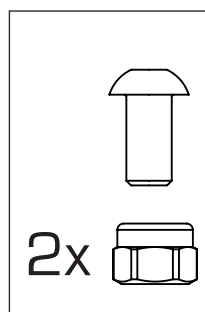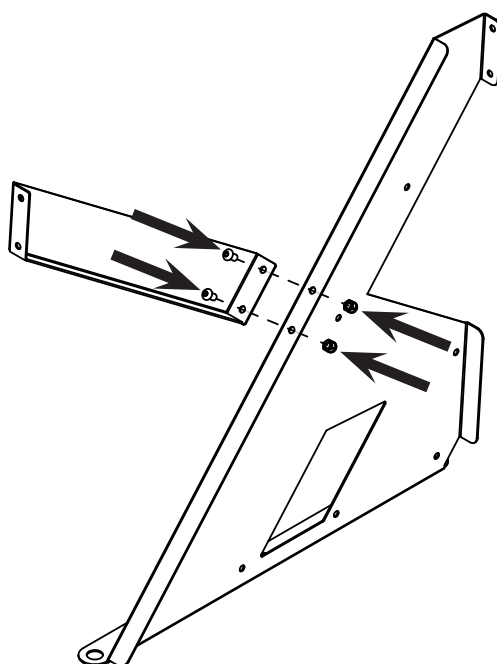


4

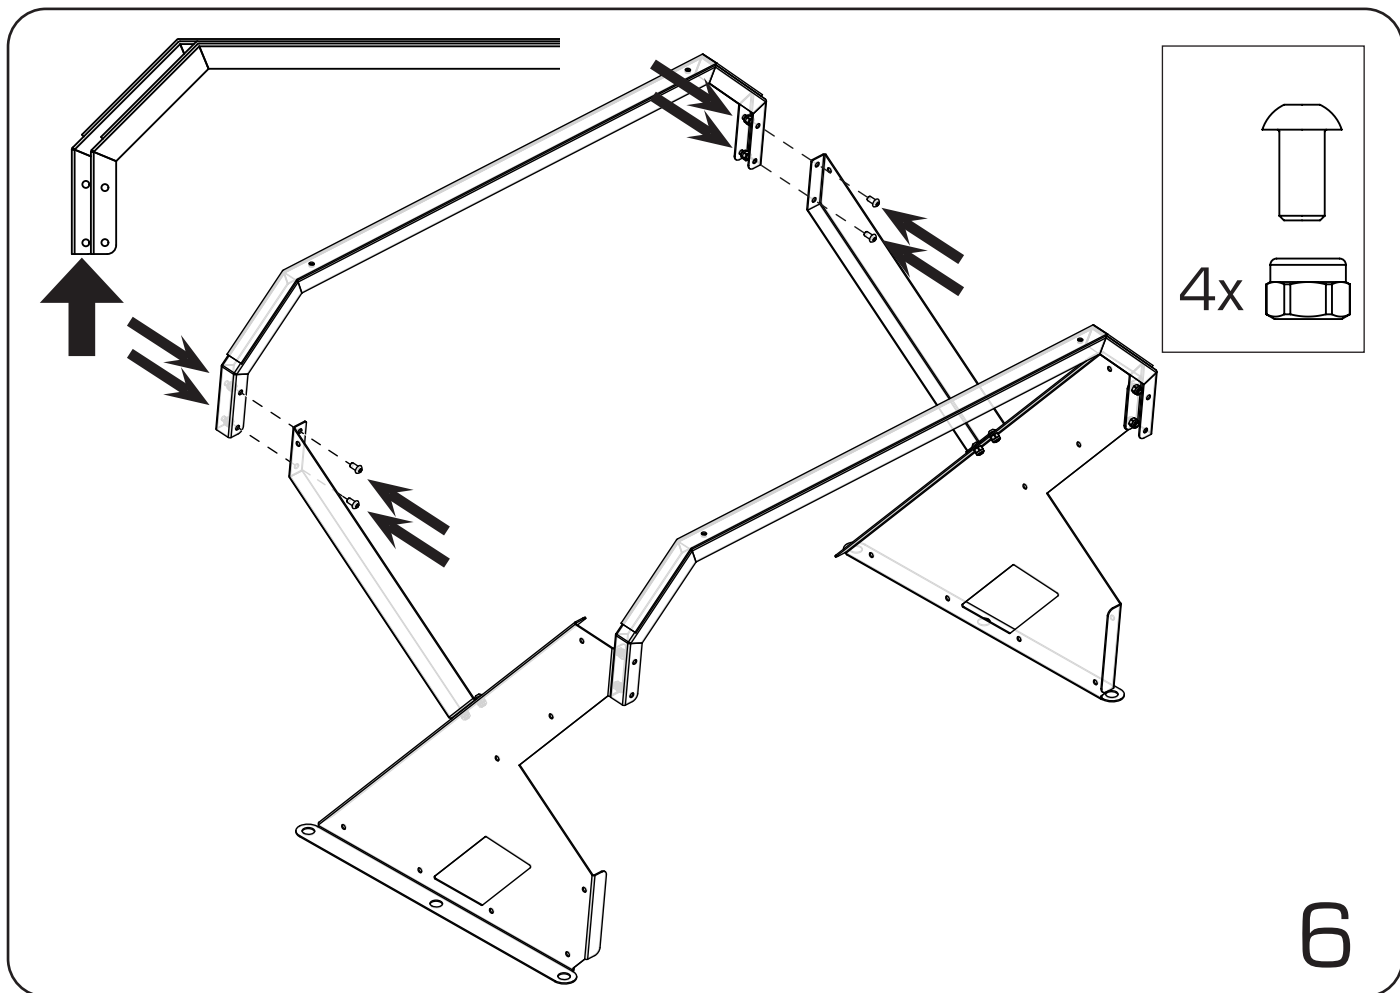
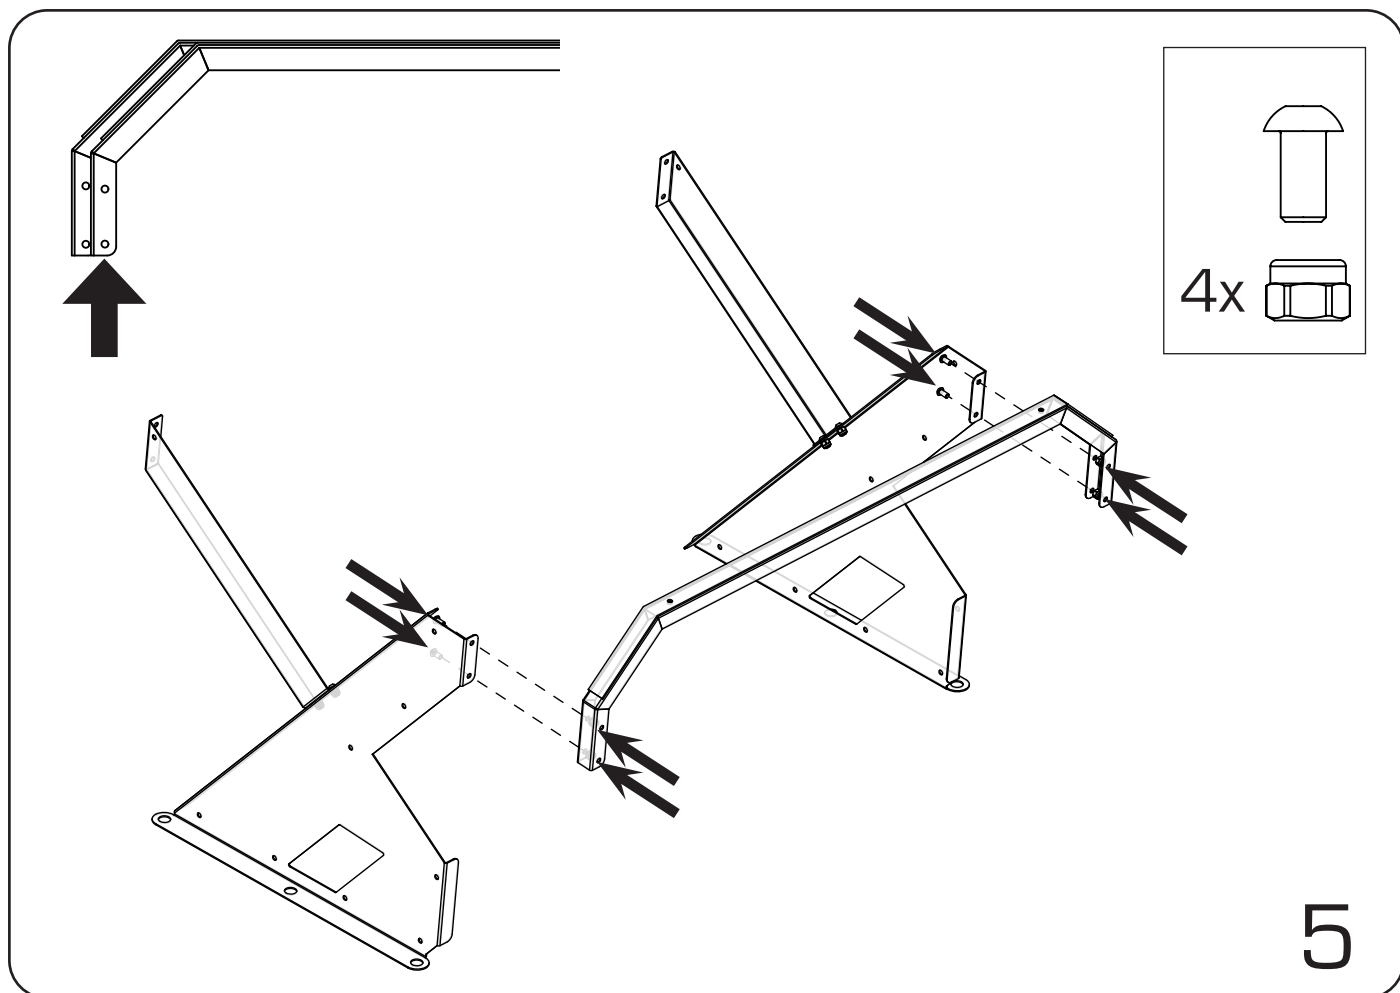



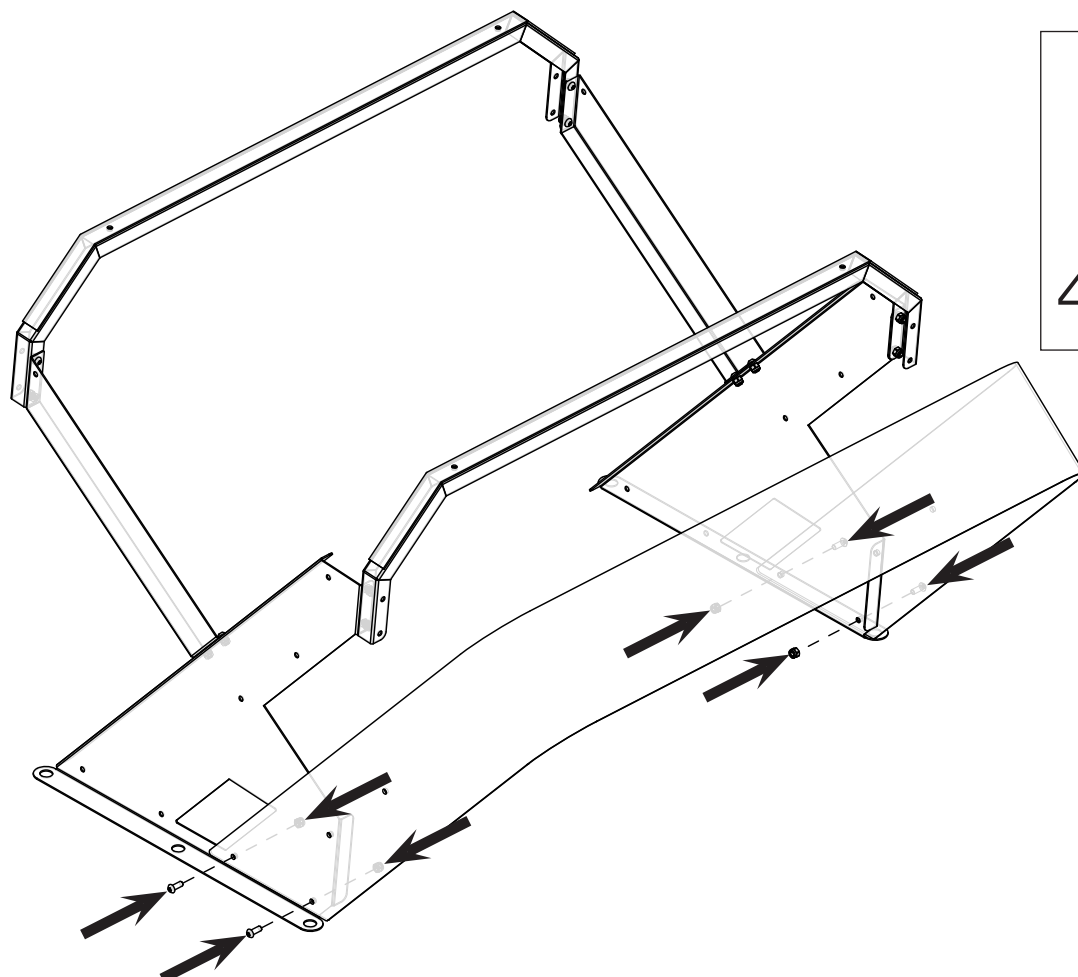


7

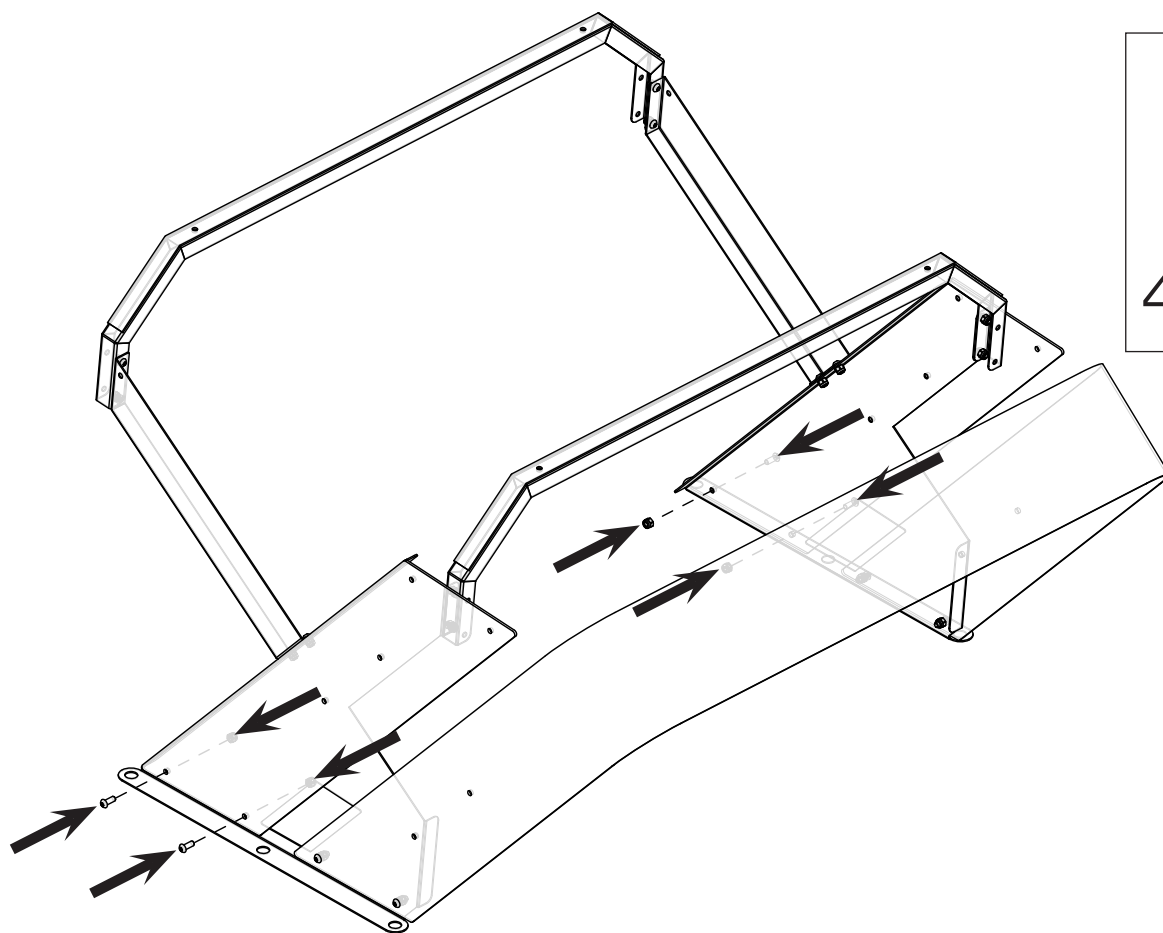


8

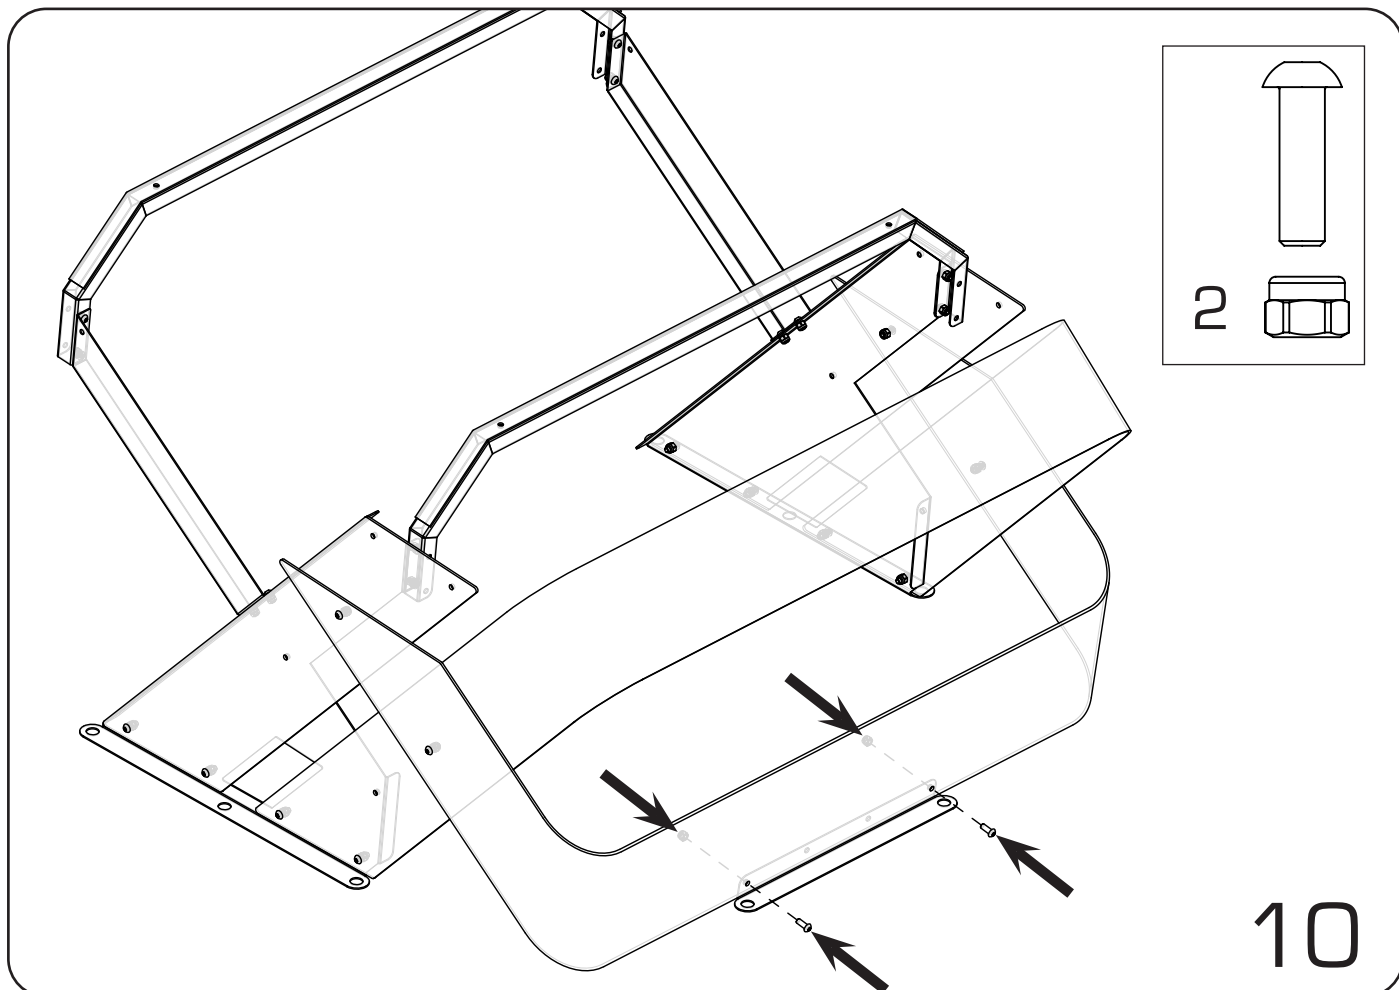
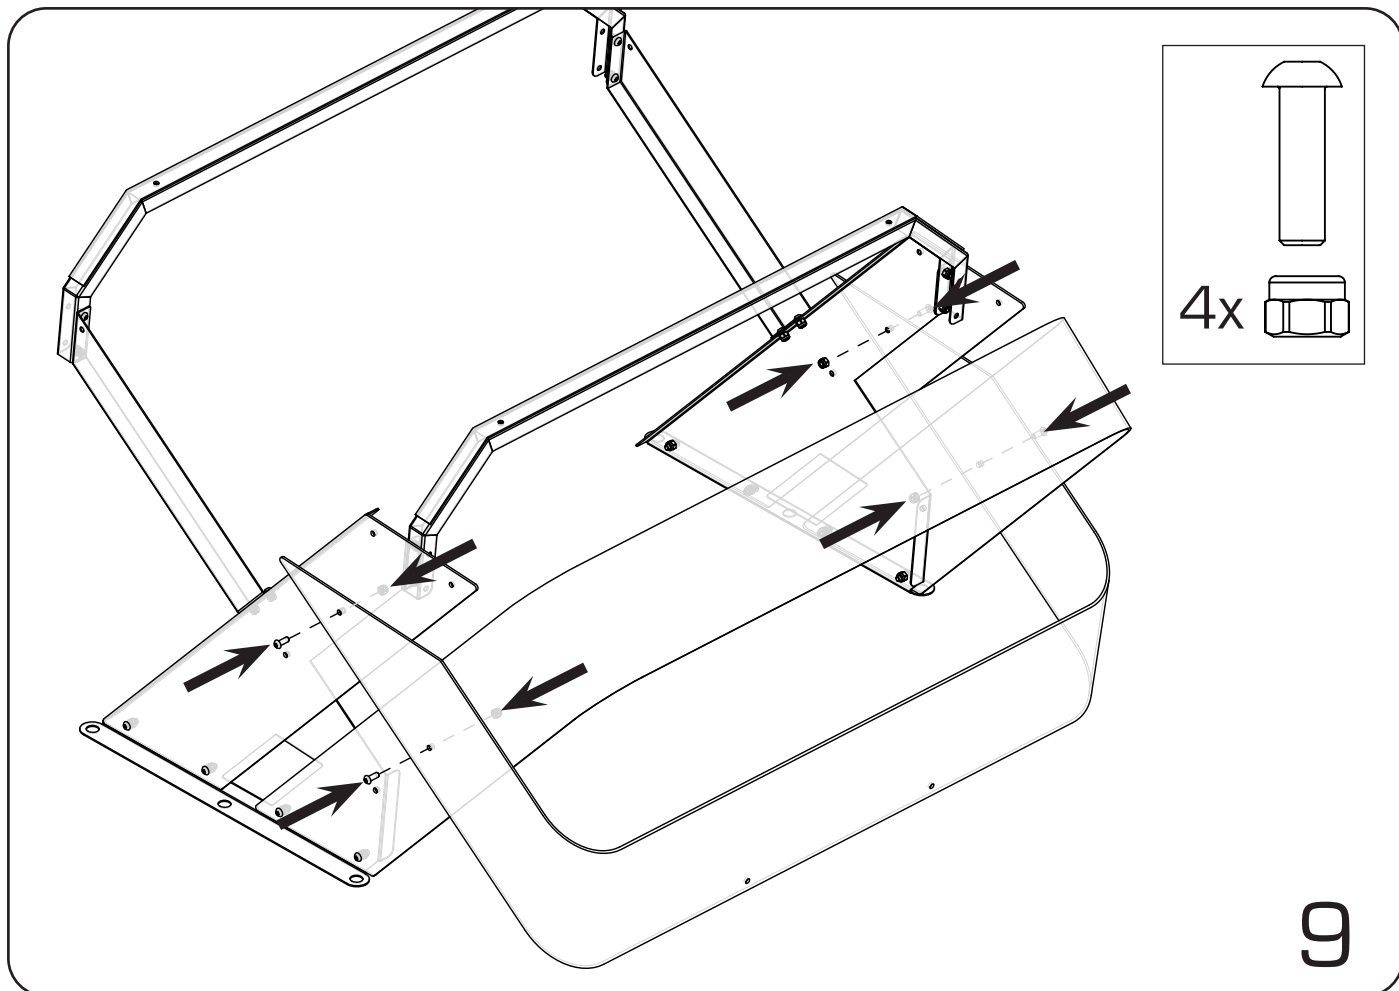


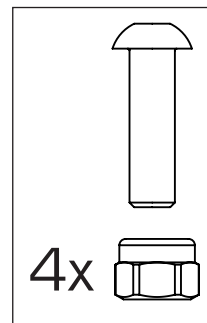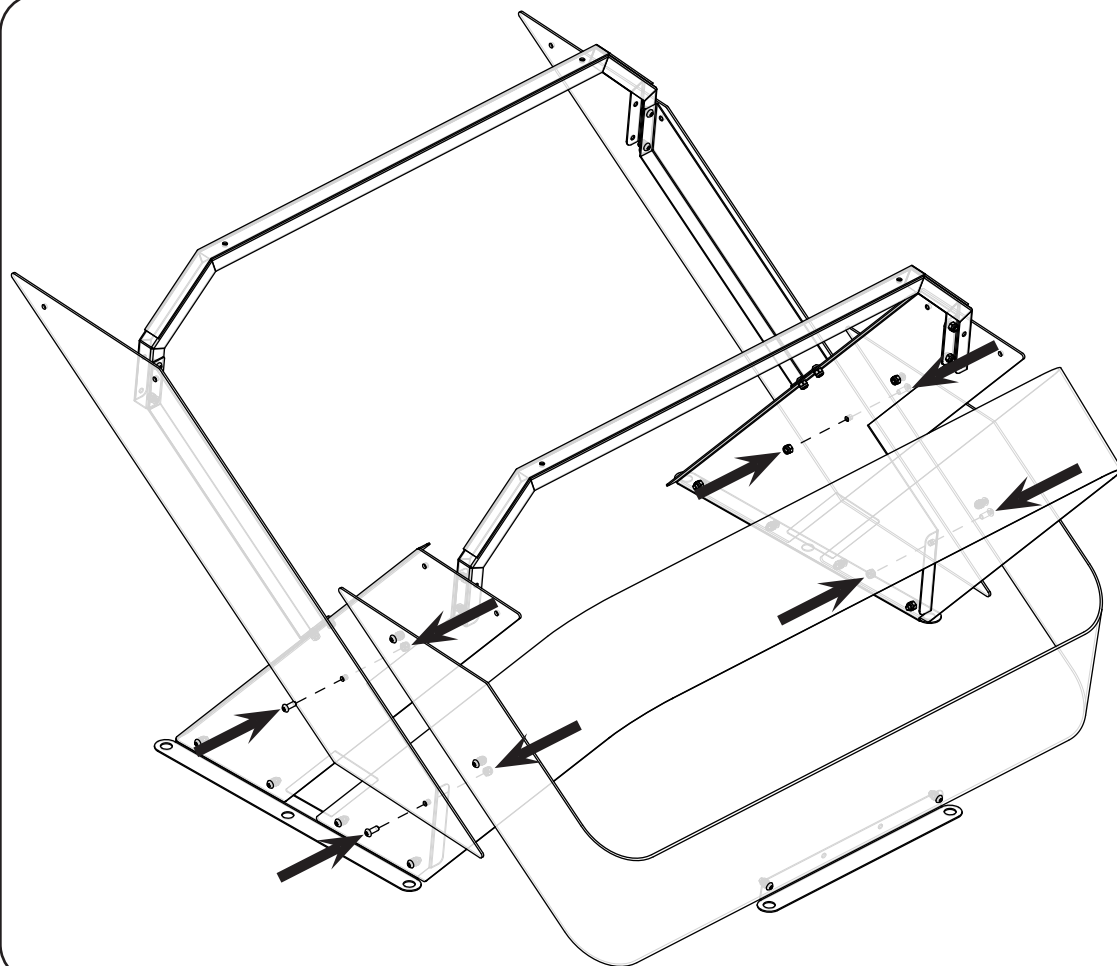



11


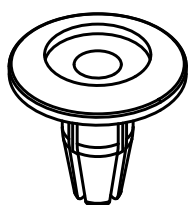


1





2

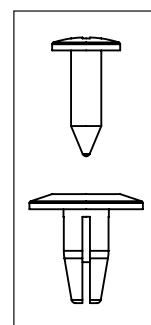



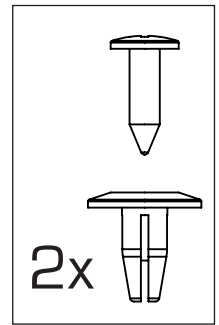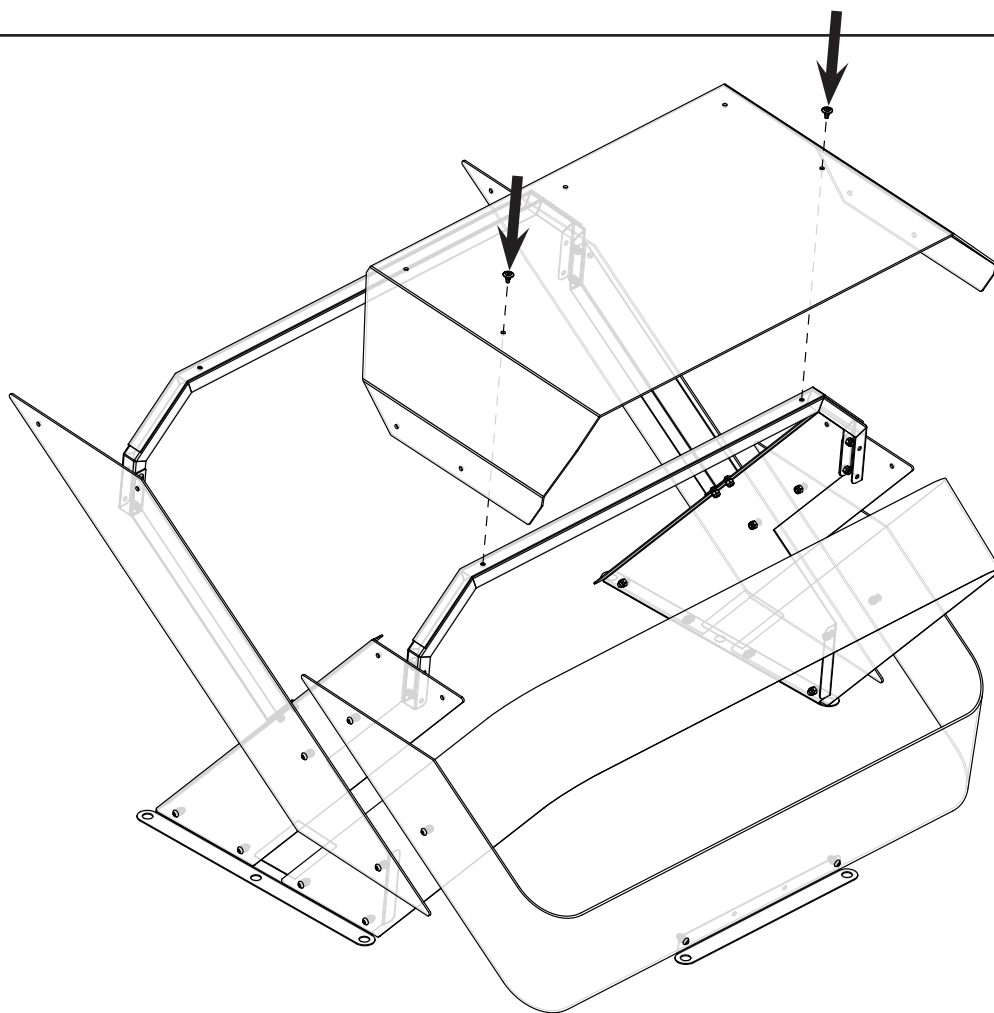



12

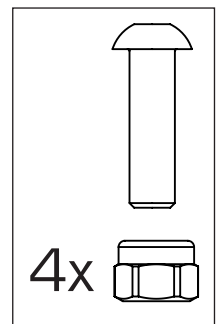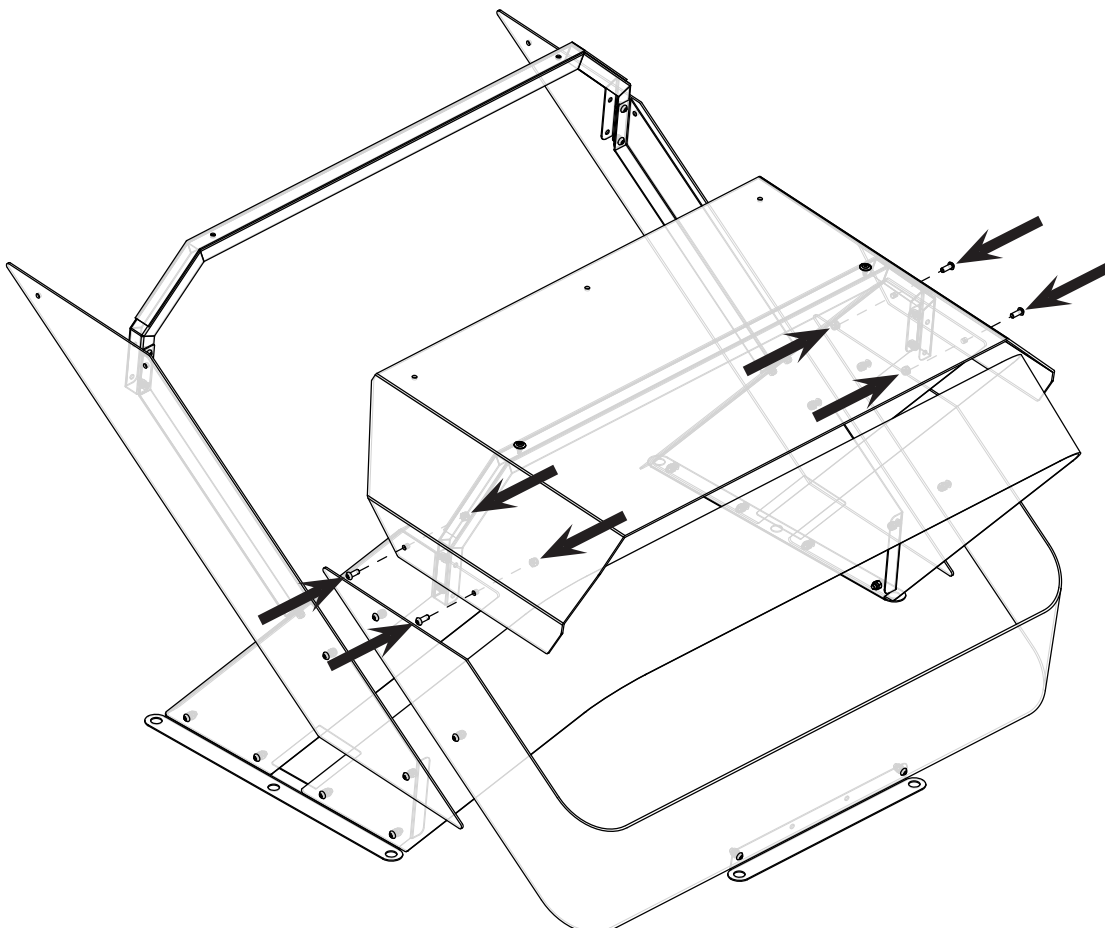



13

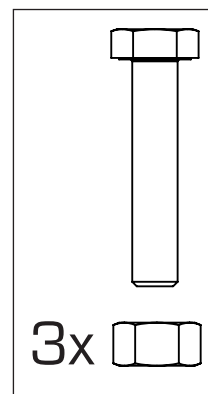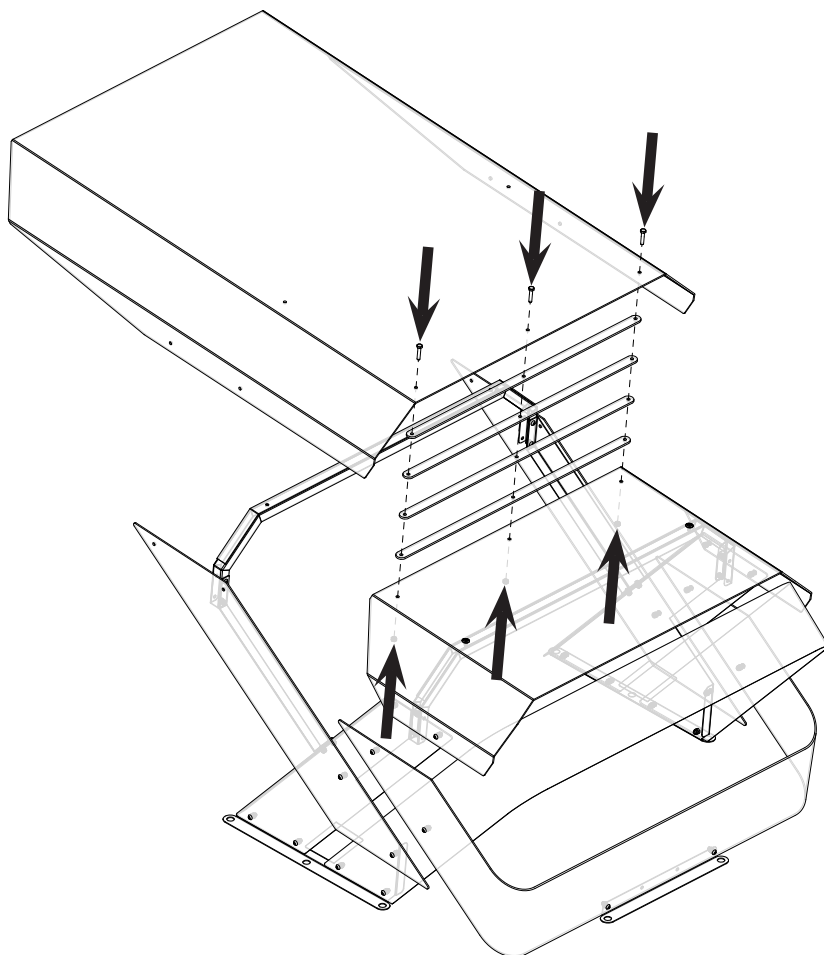



14

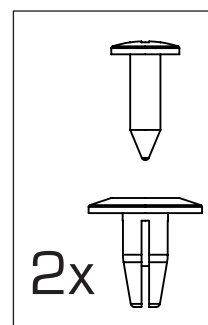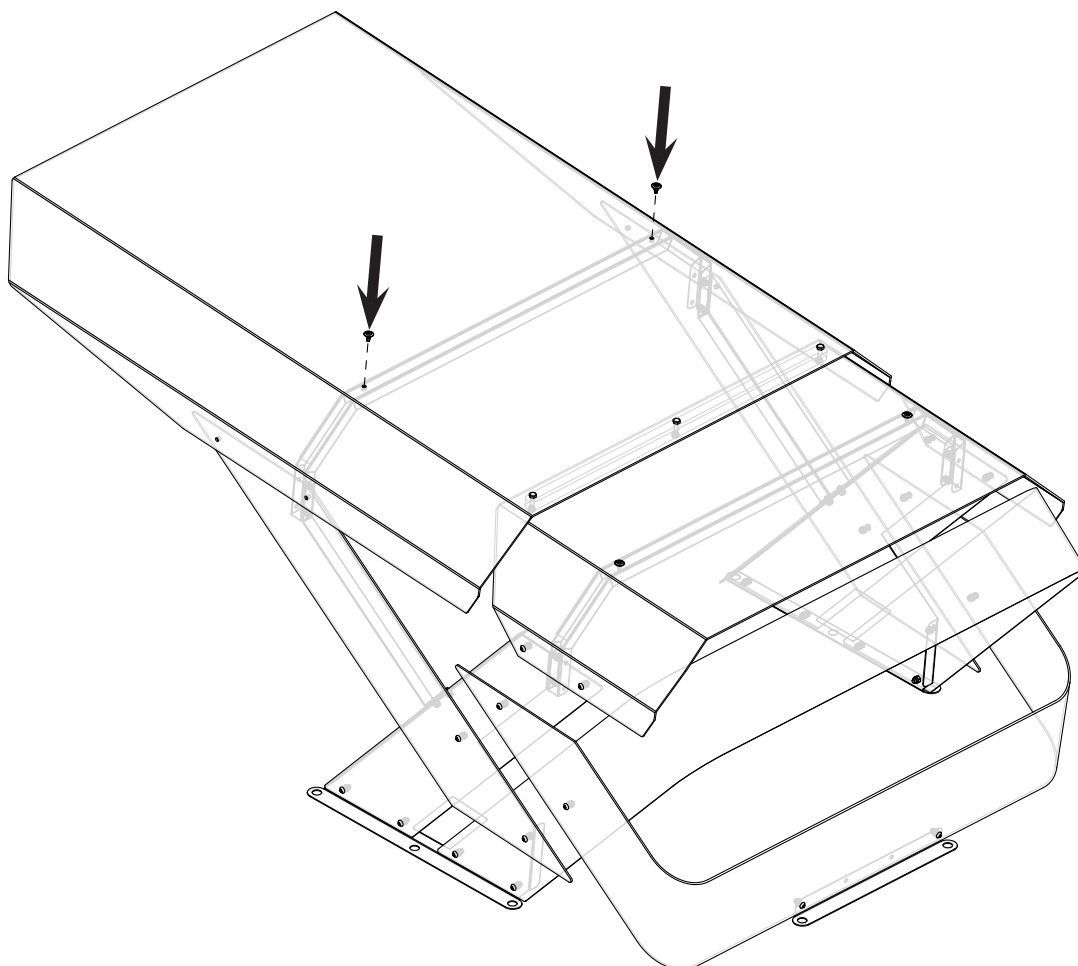

15

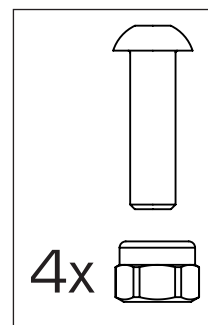
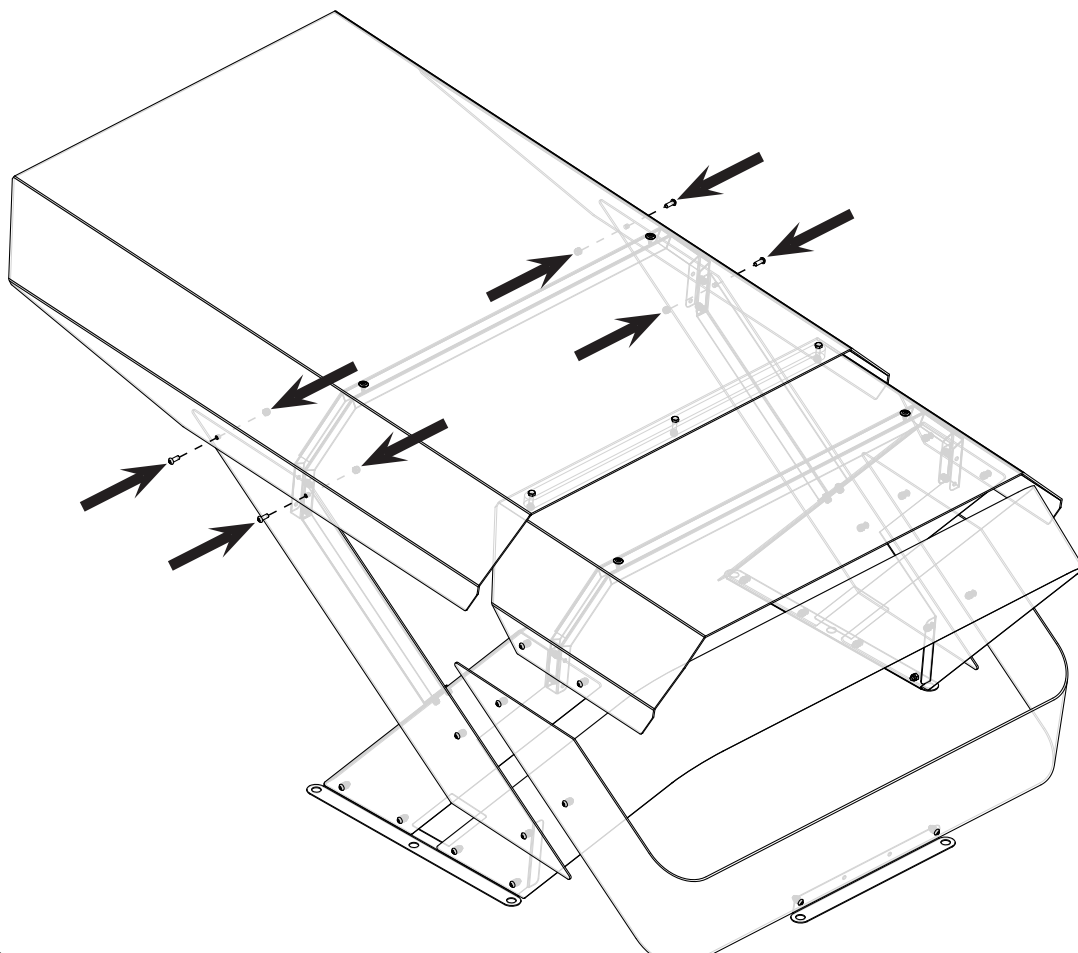


16

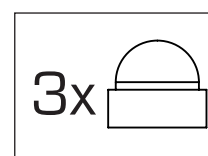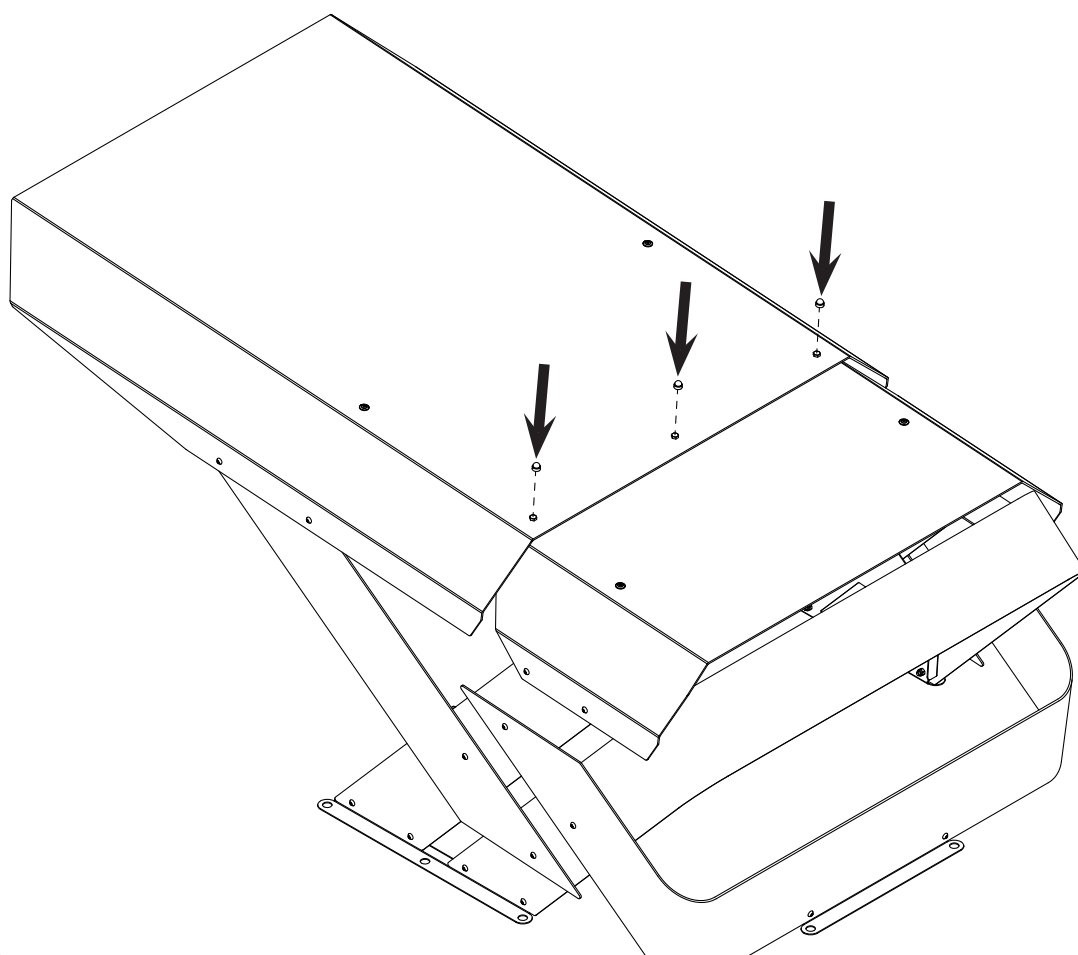

17

8x

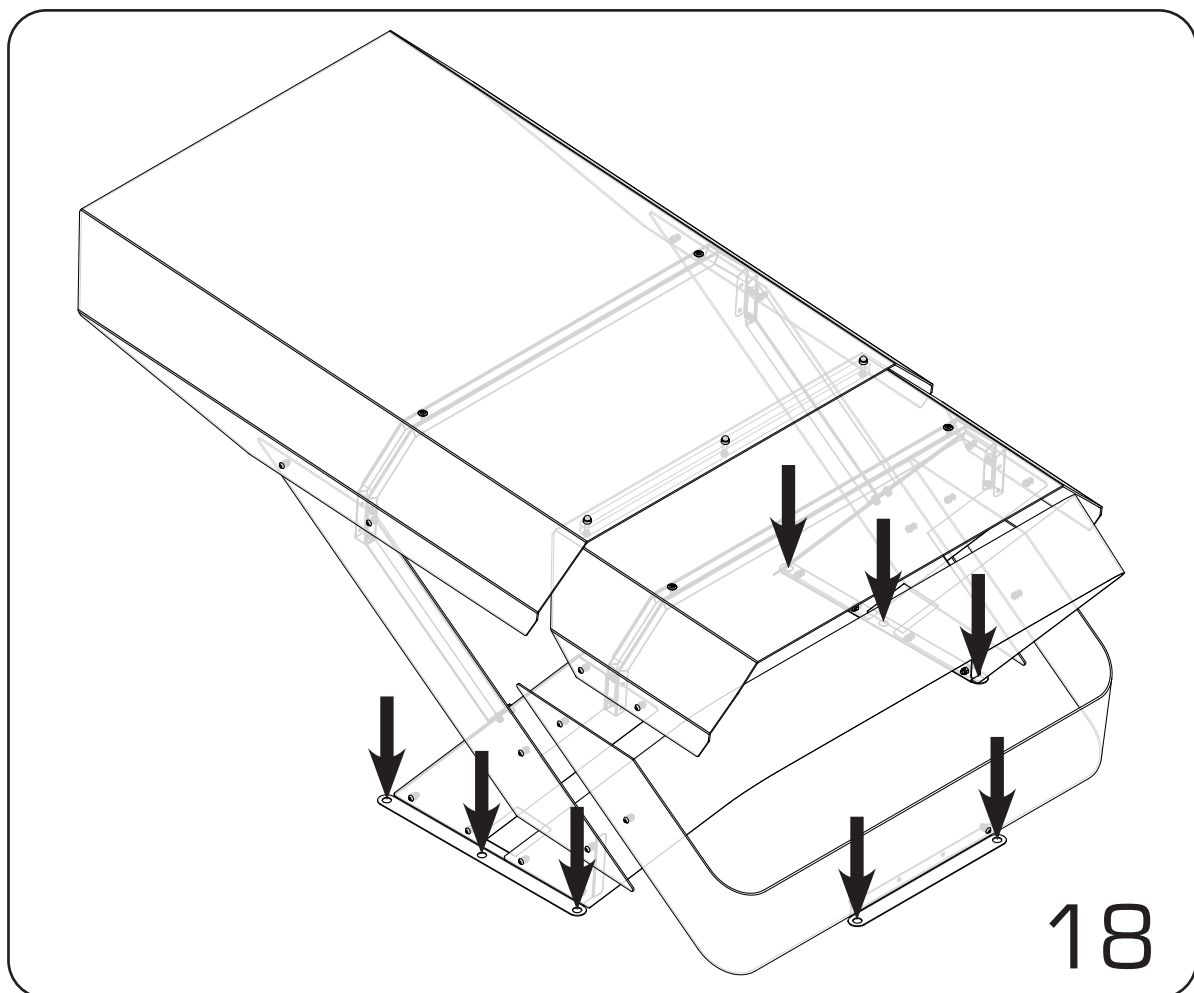

18

